




MITSUI
AIRCONDITIONERS | WWW.MITSUI.NL

**JustFire-Cooling
Nederland B.V.**

Venloseweg 38
5931 GT Tegelen

T: 077-203 0010
info@justfire.com
www.mitsui.nl
www.justcooling.nl

AIRCO

ILLUSTRATIE VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Hartelijk dank voor het aanschaffen van onze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u uw airconditioner gebruikt..

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het product te verbeteren. Raadpleeg het verkoopbureau of de fabrikant voor details.

CR132-RG57A3

2020550A9106

20141201

INHOUD

Specificaties afstandsbediening	4
Bedieningstoetsen	5
Indicatoren op LCD	8
Hoe de knoppen te gebruiken	9
Automatische bediening	9
Koelen / verwarmen / ventilatorwerking.....	9
Ontvochtigen	10
De richting van de luchtstroom aanpassen	10
Timer bediening	11
Omgaan met de afstandsbediening	14

NOTITIE:

- Het ontwerp van de knoppen is gebaseerd op een typisch model en kan enigszins afwijken van het model dat u hebt gekocht, de werkelijke vorm heeft de overhand.


Specificaties afstandsbediening

Model RG57A3/BGEF, RG57A2/BGEF, RG57B/BGE, RG57D/BGE

Nominale spanning 3.0V(Dry batteries R03/LR03 2)

Signaalontvangst bereik 8m


Omgeving -5 C~ 60C

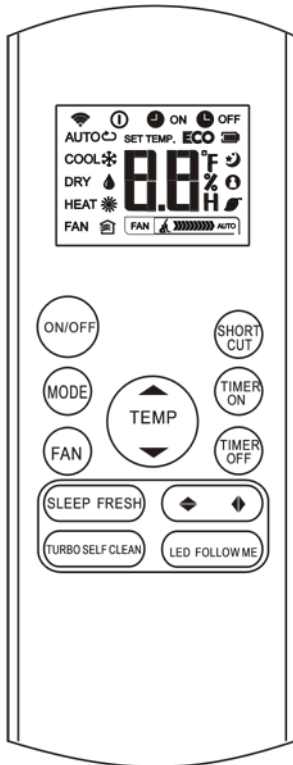

RG57A2/BGEF

(FRESH-knop is niet beschikbaar)

RG57A3/BGEF

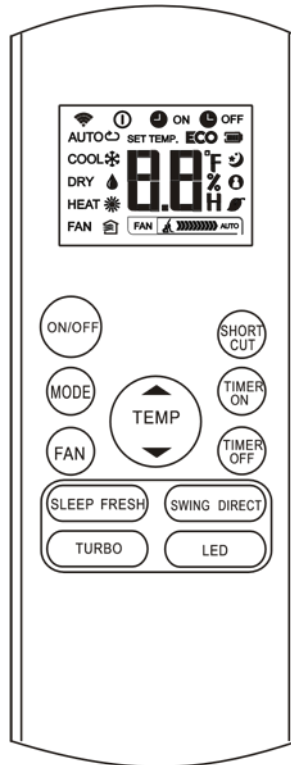


RG57B/BGE

(FRESH-knop is niet beschikbaar)

RG57D/BGE


1 1AAN/UIT knop -Met deze knop zet u de airco AAN en UIT

2 MODE knop - Druk op deze knop om de airconditioner te wijzigen modus in een reeks van volgende:



OPMERKING Selecteer de HEAT-modus niet als het de machine die u hebt gekocht, is van het type alleen koelen. De verwarmingsmodus wordt niet alleen ondersteund door de koeling apparaat.

3 Ventilator knop – Druk op deze knop om de ventilator snelheid te selecteren, in een reeks van de volgende



4 Slaapknop- Slaapfunctie actief / uitschakelen. Het kan handhaaf de meest comfortabele temperatuur en energie besparen. Deze functie is beschikbaar alleen in de modus COOL, HEAT of AUTO.

Zie slaapmodus, voor meer informatie raadplaag de handleiding

OPMERKING: Terwijl het apparaat in SLEEP draait modus, zou het worden geannuleerd als MODE, FAN SPEED of ON / OFF knop is ingedrukt.

5 RESH-knop (van toepassing op RG57A3 / BGEF en RG57D / BGE)


Activeer / deactiveer FRESH-functie. Wanneer de FRESH-functie wordt gestart, de ionisator / Plasma-stofafscheider (afhankelijk van modellen) wordt geactiveerd en zal helpen verwijder pollen en onzuiverheden uit de lucht.

6 TURBO-knop

Activeer / deactiveer turbofunctie. Turbo-functie stelt de unit in staat om de vooraf ingestelde temperatuur te bereiken bij koelen of verwarmen in de kortste tijd (als de binnenuit niet ondersteunt deze functie is er geen overeenkomstige operatie gebeurde bij het indrukken van deze knop.)

7 SELF CLEAN-knop (van toepassing op Rg57 (A2) A3 / BGEF)

Zelfreinigingsfunctie actief / uitschakelen

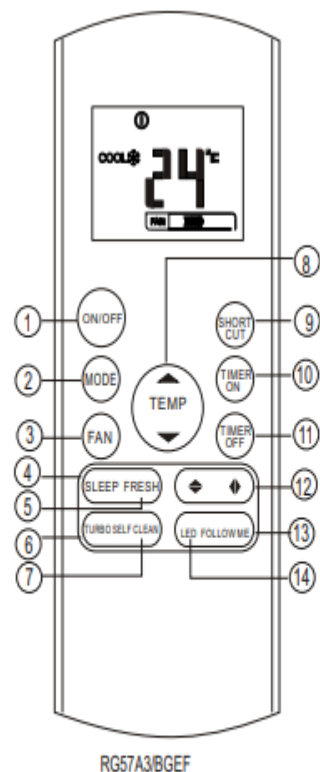

8 Knop Omhoog (▲)

Druk op deze knop om de temperatuur te verhogen in stappen van 1 tot 30 graden Celsius.

Knop Omlaag (▼)

Druk op deze knop om de temperatuur te verlagen in stappen van 1 tot 30 graden Celsius.

Opmerking: Temperatuur instellen is niet mogelijk in de ventilator modus

9 SHORTCUT-knop

Wordt gebruikt om de huidige instellingen te herstellen of hervat vorige instellingen.

Bij de eerste keer aansluiten op de stroom, als u op de SHORTCUT-knop drukt, wordt het apparaat O werkt in de AUTO-modus, 26 C en ventilator snelheid is Auto.

Druk op deze knop als de afstandsbediening is ingeschakeld, keert het systeem automatisch terug terug naar de vorige instellingen inclusief bedrijfsmodus, temperatuur instellen, ventilator snelheidsniveau en slaapfunctie (indien geactiveerd).

Als u langer dan 2 seconden indrukt, zal het systeem herstelt automatisch de stroom

bedieningsinstellingen inclusief bedieningsmodus, temperatuur, ventilatorsnelheid en slaapfunctie instellen (indien geactiveerd).

10 TIMER ON-knop

Druk op deze knop om het automatisch inschakelen te starten tijdvolgorde. Elke druk zal toenemen

de automatisch getimedede instelling in 30 minuten stappen. Als de ingestelde tijd wordt weergegeven

10,0, elke druk op de knop verhoogt de automatisch getimedede instelling met stappen van 60 minuten.

Om het automatisch getimedede programma te annuleren, hoeft u alleen maar stel de automatische inschakeltijd in op 0,0.

11 TIMER-OFF-knop


Druk op deze knop om de automatische uitschakeltijd te starten volgorde. Elke keer dat u drukt, wordt de auto verhoogd -timed setting in stappen van 30 minuten.

Als de ingestelde tijd 10,0 aangeeft, elk

druk op om de automatisch getimedede instelling te verhogen

Stappen van 60 minuten. Om het automatisch getimedede programma te annuleren, past u gewoon de automatische uitschakeling aan

tijd tot 0,0

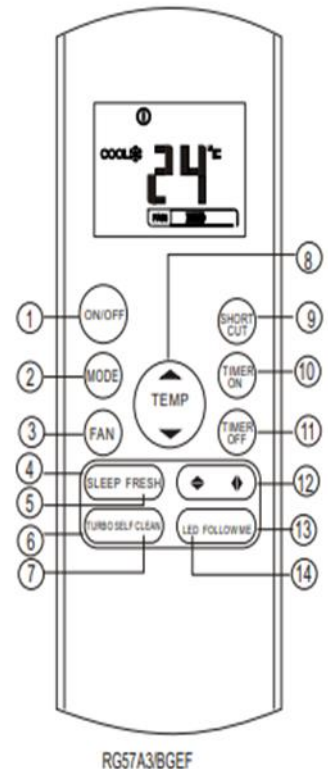

12 Swing-knop (van toepassing op RG57 (A2) A3 / BGEF) Wordt gebruikt om de verticale beweging van de lamellen te stoppen of te starten en stelt de gewenste luchtstroomrichting links / rechts in.

De verticale lamel verandert 6 graden in hoek voor elke pers. En de temperatuurweergave gebied van binnenunit displays 'H' voor één tweede. Als u langer dan 2 seconden blijft drukken, de functie voor verticale lamellenzwaai is geactiveerd.

En het weergavegebied van de binnenunit wordt weergegeven 'III', knippert vier keer, daarna de temperatuur IIII De instelling keert terug. Als de verticale louvre swing-functie is gestopt, het toont LC en blijft 3 seconden branden.


Swing-knop (van toepassing op RG57A3 (A2) / BGEF) Wordt gebruikt om de horizontale beweging van de lamellen te stoppen of te starten of om de gewenste opwaartse / neerwaartse luchtstroom in te stellen richting. De jaloezie verandert 6 graden in hoek voor elke druk. Als je meer blijft pushen dan 2 seconden, zwaait de jaloezie omhoog en automatisch omlaag.

SWING-knop (van toepassing op RG57B / BGE) Wordt gebruikt om de automatische horizontale jaloezie te stoppen of te starten swing-functie.

DIRECT-knop (van toepassing op RG57B / BGE) Wordt gebruikt om de beweging en instelling van de jaloezie te veranderen de gewenste richting van de luchtstroom omhoog / omlaag. De jaloezie verandert bij elke druk in hoek een hoek van 6 graden.

13 FOLLOW ME-knop (van toepassing op Rg57 (A2) A3 / BGEF) Druk op deze knop om de Follow Me te starten functie, is het externe display actueel temperatuur op zijn locatie. De afstandsbediening controle stuurt dit signaal naar de lucht conditioner elke 3 minuten interval tot druk nogmaals op de Follow Me-knop. De lucht conditioner annuleert de Follow Me-functie automatisch als het het signaal niet ontvangt gedurende een interval van 7 minuten.

14 LED-knop Binnenschermweergave uitschakelen / activeren. Wanneer door op de knop te drukken, wordt het binnenscherm weergegeven is gewist, drukt u er nogmaals op om het display te verlichten.

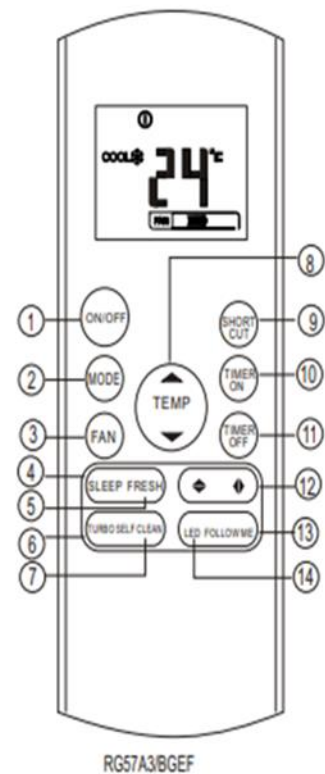

Indicatoren op LCD

Informatie wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening wordt opgeladen



Mode display

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

- Weergegeven wanneer gegevens worden verzonden
- Weergegeven als de afstandsbediening is ingeschakeld
- Batterijweergave (detectie van lage batterijspanning)
Niet beschikbaar voor dit toestel
- ECO**
- ON** Wordt weergegeven als de TIMER ON-tijd is ingesteld.
- OFF** Wordt weergegeven als de TIMER OFF-tijd is ingesteld
- 28.0** Toont ingestelde temperatuur of kamer temperatuur of tijd onder TIMER instelling
- Weergegeven in slaapmodus.
- Geeft aan dat de airconditioner in de Volg mij stand in werking is.
- Niet beschikbaar voor dit toestel
- Niet beschikbaar voor dit toestel

Fan speed indication

FAN Low speed
FAN Medium speed
FAN High speed
FAN Auto fan speed

OPMERKING:

Alle indicatoren die in de afbeelding worden getoond, zijn voor dit doel van duidelijke presentatie. Maar tijdens de eigenlijke operatie alleen de relatieve functionele tekens worden weergegeven op de weergavevenster.

Hoe de knoppen te gebruiken


Automatische bediening

Zorg ervoor dat het apparaat is ingestoken en dat er stroom is. De OPERATION-indicator van de binnenuit begint te knippen op de display.

1. Druk op de **MODE**-knop om Auto te selecteren.
2. Druk op de knop **OMHOOG / OMLAAG** om de gewenste temperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17 ° C ~ 30 ° C in 1 ° C stappen.
3. Druk op de **AAN / UIT**-knop om de airconditioner te starten

NOTITIE:

1. In de Auto-modus kan de airconditioner logischerwijs kiezen uit de modus Koeling, Ventilator en Verwarming door het verschil tussen de werkelijke omgevingstemperatuur en de instelling temperatuur op de afstandsbediening.
2. In de Auto-modus kunt u de ventilatorsnelheid niet wijzigen. Het is al automatisch gecontroleerd.
3. Als de automatische modus niet prettig voor u is, kan het gewenste modus handmatig worden geselecteerd.

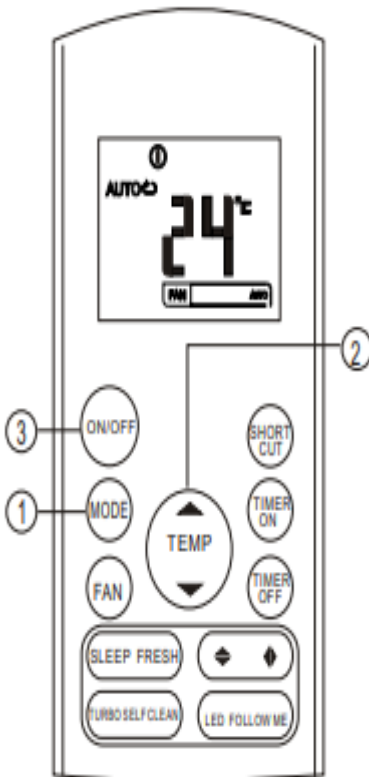


Koelen / verwarmen / ventilatorbedrijf


Zorg ervoor dat het apparaat is ingestoken en de er stroom is

1. Druk op de **MODE**-knop om **COOL** te selecteren, **HEAT** (alleen modellen voor koelen en verwarmen) of Ventilator modus.
2. Druk op de **UP / DOWN**-knoppen voor de gewenste temperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17 ° C ~ 30 ° C in 1 ° C stappen.
3. Druk op de **FAN**-knop om de ventilatorsnelheid te selecteren in vier stappen: automatisch, laag, gemiddeld of hoog.
4. Druk op de **AAN / UIT**-knop om de airconditioner te starten.

In de FAN-modus verschijnt de ingestelde temperatuur niet in de display van de afstandsbediening en u ook niet de kamertemperatuur te regelen. In dit kan alleen stap 1, 3 en 4 worden uitgevoerd.

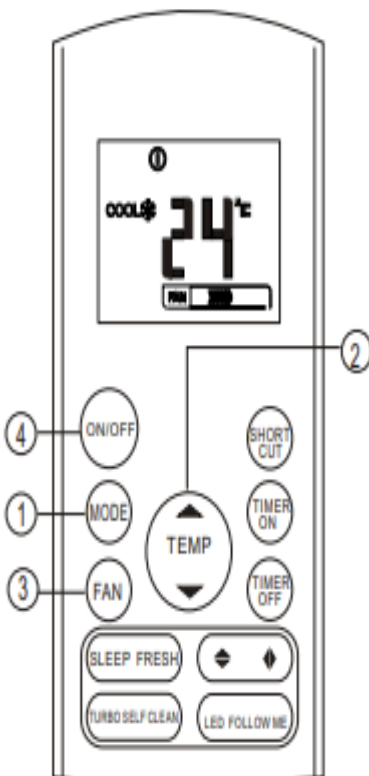

Hoe de knoppen te gebruiken

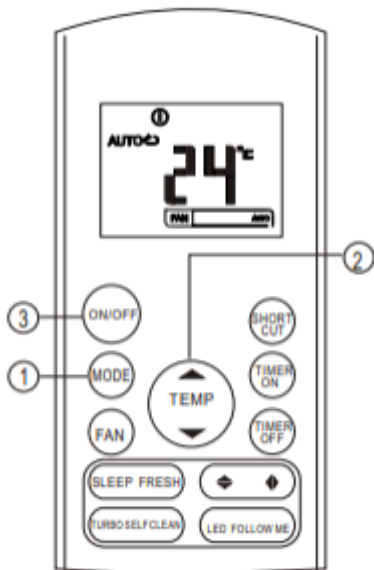

Ontvochtigingsstand

Zorg ervoor dat het apparaat is ingestoken en dat er stroom is.

De **OPERATION**-indicator op de display van de binnenunit begint te knipperen.

1. Druk op de **MODE**-knop om de modus DROGEN te selecteren.
2. Druk op de **UP / DOWN**-knoppen voor de gewenste temperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17 C ~ 30 C in stappen van 1 C.
3. Druk op de **AAN / UIT**-knop om de airconditioner te starten.

Opmerking:

In de ontvochtigingsmodus kunt u de ventilator snelheid. Het is al automatisch gecontroleerd.

De richting van de luchtstroom aanpassen

Gebruik de **SWING** & knop om de gewenste luchtstroomrichting aan te passen


1. De richting omhoog / omlaag kan worden aangepast met de knop op de afstandsbediening. Elk tijd wanneer u op de knop drukt, de jaloezie beweegt een hoek van 6 graden. . Als u langer dan 2 seconden drukt , zwaait de jaloezie automatisch omhoog en omlaag..
2. De richting links / rechts kan worden aangepast met de knop op de afstandsbediening. Elk keer wanneer u op de knop drukt, de jaloezie beweegt de jaloezie een hoek van 6 graden. Als u langer dan 2 seconden drukt , zwaait de jaloezie automatisch omhoog en omlaag.

OPMERKING:

Wanneer de jaloezie zwaait of naar een positie die de koeling of verwarmingseffect van de airconditioner zou beïnvloeden, verandert deze automatisch de zwaai / bewegende richting.

Timer bediening

Druk op de **TIMER ON**-knop om auto-on tijd van het apparaat in te stellen
Druk op de **TIMER OFF**-knop om de automatische uitschakeltijd van het apparaat in te stellen.

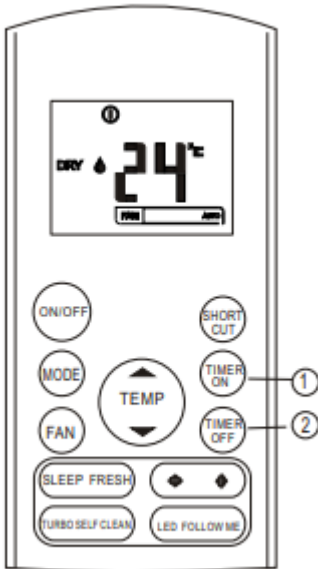

Om de Auto-in tijd in te stellen.

1. Druk op de **TIMER ON**-knop. Op de afstandsbediening verschijnt **TIMER ON**, de laatste Auto-on de ingestelde tijd en het signaal "H" wordt weergegeven het LCD-weergavegebied. Nu kunt u de Auto-on tijd resetten en de Auto-on tijd bewerking **STARTEN**.
2. Druk nogmaals op de **TIMER ON**-knop om de gewenste instelling in te stellen
Auto-aan tijd. Elke keer dat u op de knop drukt, de tijd neemt toe met een half uur tussen 0 en 10 uur en met een uur tussen 10 en 24 uur.
3. Na het instellen van **TIMER ON**, zal er een zijn tweede vertraging voor de afstandsbediening zendt het signaal naar de airconditioner. Vervolgens, na ongeveer nog eens 2 seconden, de signaal "h" verdwijnt en de ingestelde temperatuur verschijnt opnieuw op het LCD-scherm.

Om de automatische uitschakeltijd in te stellen.


1. Druk op de **TIMER OFF**-knop. De afstandsbediening controller toont **TIMER OFF**, de laatste Auto-off de ingestelde tijd en het signaal "H" wordt weergegeven het LCD-weergavegebied. Nu is het klaar om te resetten de Auto-off-tijd om de bewerking te stoppen.
2. Druk nogmaals op de **TIMER OFF**-knop om in te stellen gewenste automatische uitschakeltijd. Elke keer dat u op de knop, de tijd wordt met een half uur verlengd tussen 0 en 10 uur en per uur tussen 10 en 24 uur.
3. Na het instellen van **TIMER OFF**, zal er een een seconde vertraging voor de afstandsbediening zendt het signaal naar de airconditioner. Vervolgens, na ongeveer nog eens 2 seconden, de signaal "H" verdwijnt en de ingestelde temperatuur verschijnt opnieuw op het LCD-scherm.

OPGELET

Wanneer u de timerwerking selecteert, verzendt de afstandsbediening automatisch de

timersignaal naar de binnenunit gedurende de opgegeven tijd. Bewaar daarom de afstandsbediening controller op een locatie waar deze het signaal correct naar de binnenunit kan verzenden. De effectieve bedrijfstijd die is ingesteld door de afstandsbediening voor de timerfunctie is beperkt tot de volgende instellingen: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24.

Voorbeeld van timerinstelling

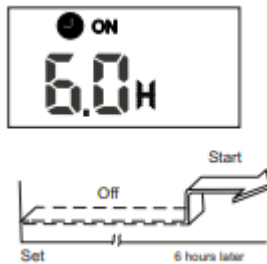


Timer aan (Auto-on werking)

De functie TIMER ON is handig wanneer u het apparaat automatisch wilt schakelen voordat u terugkeert naar huis. De airconditioner start automatisch op de ingestelde tijd.

Voorbeeld:

Om de airconditioner binnen 6 uur te starten.

1. Druk op de TIMER ON-knop, de laatste instelling van startbedrijfstijd en het signaal "H" wordt weergegeven op het weergavegebied.
2. Druk op de TIMER ON-knop om "6.0H" weer te geven op het TIMER ON-display van de afstandsbediening controller.
3. Wacht 3 seconden en het digitale display gebied zal de temperatuur opnieuw weergeven. De "TIMER ON" -indicator blijft aan en dit functie is geactiveerd.

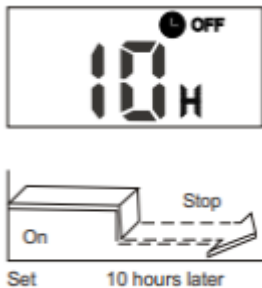


Timer uit (auto-off werking)

De TIMER OFF-functie is handig om het apparaat automatisch uit te schakelen nadat u naar bed bent gegaan. De airconditioner stopt automatisch op de ingestelde tijd.

Voorbeeld:

Om de airconditioner binnen 10 uur te stoppen.

1. Druk op de TIMER OFF-knop, de laatste instelling van het stoppen van de bedrijfstijd en het signaal "H" zal tonen op het weergavegebied.
2. Druk op de TIMER OFF-knop om "10H" weer te geven het TIMER OFF-display van de afstandsbediening.
3. Wacht 3 seconden en het digitale weergavegebied zal de temperatuur opnieuw weergeven. De "TIMER OFF" -indicator blijft branden en deze functie is geactiveerd.

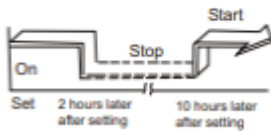

Gecombineerde timer
(Timer-on en Timer-off tegelijk instellen)


TIMER OFF → TIMER ON
 (On → Stop → Start werking)

Deze functie is handig als u Airconditioner uit wilt schakelen nadat u naar bed bent gegaan en in de ochtend wilt inschakelen wanneer u wakker wordt of wanneer u terugkeert huis.

Voorbeeld:

Om de airconditioner 2 uur na het instellen van en te stoppen start het opnieuw 10 uur na het uitharden.

1. Druk op de TIMER OFF-knop.
2. Druk nogmaals op de TIMER OFF-knop om weer te geven 2.0H op het TIMER OFF-display.
3. Druk op de TIMER ON-knop.
4. Druk nogmaals op de TIMER ON-knop om 10H weer te geven op het TIMER ON-display.
5. Wacht 3 seconden en het digitale weergavegebied zal de temperatuur opnieuw weergeven. De "TIMER ON OFF"-indicator blijft branden en deze functie is geactiveerd.

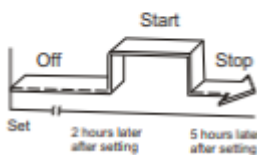

TIMER AAN → TIMER UIT
 (Off → Start → Stop werking)


Deze functie is handig als u de airconditioner wilt starten voordat u wakker wordt en wilt stoppen nadat je het huis hebt verlaten.

Voorbeeld:

Om de airconditioner 2 uur na het instellen te starten, en stop het 5 uur na het uitharden.

1. Druk op de TIMER ON-knop.
2. Druk nogmaals op de TIMER ON-knop om weer te geven 2.0H op het TIMER ON-display.
3. Druk op de TIMER OFF-knop.
4. Druk nogmaals op de TIMER OFF-knop om weer te geven 5,0 uur op het TIMER OFF-display.
5. Wacht 3 seconden en het digitale weergavegebied zal de temperatuur opnieuw weergeven. De "TIMER ON & TIMER OFF"-indicator blijft aan en deze functie is geactiveerd

Handleiding afstandsbediening




Locatie van de afstandsbediening.

Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 8 meter van het apparaat en richt het naar de ontvanger. De ontvangst wordt bevestigd door een pieptoon.


OPGELET

- De airconditioner werkt niet als gordijnen, deuren of andere materialen de signalen van de afstandsbediening naar de binnenunit blokkeren.
- Voorkom dat er vloeistof in de afstandsbediening valt
- Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of hitte.
- Als de infrarood signaalontvanger op de binnenunit wordt blootgesteld aan direct zonlicht, werkt de airconditioner mogelijk niet correct. Gebruik gordijnen om te voorkomen dat het zonlicht op de ontvanger valt.
- Als andere elektrische apparaten op de afstandsbediening reageren verplaats deze apparaten of raadpleeg uw plaatselijke dealer.
- Laat de afstandsbediening niet vallen. Breekbaar.
- Plaats geen zware voorwerpen op de afstandsbediening, of stap erop.

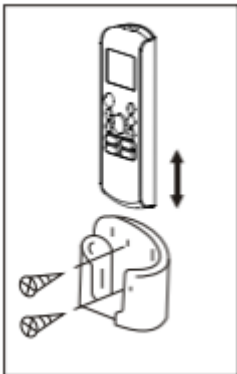

Gebruik van de afstandsbedieningshouder (optioneel)

- De afstandsbediening kan aan een muur of pilaar worden bevestigd met behulp van een afstandsbedieningshouder (niet meegeleverd, apart aangeschaft).
- Controleer voordat u de afstandsbediening installeert of de airconditioner ontvangt de signalen correct.
- Installeer de afstandsbediening met twee schroeven.
- Verplaats om de afstandsbediening te installeren of te verwijderen het omhoog of omlaag in de houder.

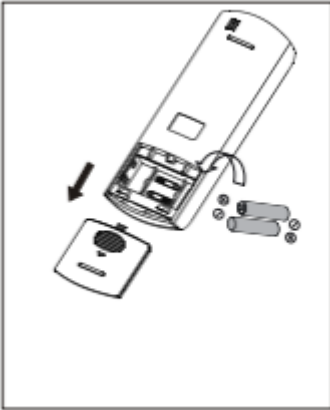

Batterijen vervangen

De volgende gevallen duiden op lege batterijen.

Vervang oude batterijen door nieuwe.

-Er wordt geen pieptoon uitgezonden als er een signaal is verzonden.

Indicator vervaagt.

De afstandsbediening wordt aangedreven door twee droog batterijen (R03 / LR03X2) aangebracht in de achterkant achter de verschuifbare deksel

(1) Verwijder het deksel in het achterste deel van de afstandsbediening.

(2) Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen, waarbij u de (+) en (-) uiteinden correct plaatst.

(3) Monteer de deksel er weer op.

OPMERKING:

Als de batterijen zijn verwijderd, wist de

Afstandsbediening alle programmering. Na het plaatsen van

nieuwe batterijen moet de afstandsbediening opnieuw worden geprogrammeerd

OPGELET

-Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen door elkaar van verschillende typen.

-Laat de batterijen niet in de afstandsbediening zitten als deze 2 of 3 maanden niet voor worden gebruikt

-Gooi batterijen niet bij het gewone huisvuil.